


## 「防火シャッターの危害防止用連動中継器」の蓄電池交換に関して

- 危害防止用連動中継器の蓄電池交換時期を記載したラベルが、シャッターの手動閉鎖装置の下部又は前面扉の裏側に貼られています。
- 手動閉鎖装置は、シャッターから数mの位置（シャッターが見える位置）に設置されています。

### 《手動閉鎖装置》

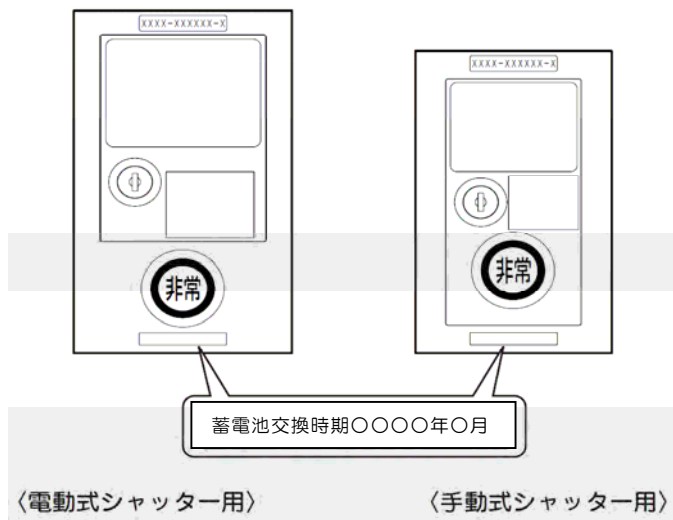

### 防災シャッターのご説明

